

Lado de gasolina ECU

- 1) [F1] gris-negro
- 2) [H1] amarillo-negro
- 3) [K1] morado-negro
- 4) [K3] azul-negro

ECU gasolina

- 5) [E1] verde-negro
- 6) [D4] rojo-negro
- 7) [F4] marrón-negro
- 8) [H4] rosa-negro

Lado de inyectores de gasolina

Todo 0,75 mm<sup>2</sup>

- 1) [G1] gris
- 2) [J1] amarillo
- 3) [K2] morado
- 4) [K4] azul

- 5) [D1] verde
- 6) [E4] rojo
- 7) [G4] marrón
- 8) [J4] rosa

- 1) [A1] gris
- 2) [B4] amarillo
- 3) [B1] morado
- 4) [A4] azul

A los inyectores de gas

Inyectores de gas

- 5) [C4] verde
- 6) [C1] rojo
- 7) [A3] marrón
- 8) [A2] rosa

0,35 mm<sup>2</sup>

- 1) [L2] rojo
- 2) [D2] amarillo
- 3) [C2] blanco
- 4) [C3] azul
- 5) [L3] negro

Sensor de presión y temperatura

Presión absoluta del colector (vacío)

Filtro de gas


Sensor de temperatura del reductor

Reductor

Electroválvula

Multiválvula (sólo GLP)

Sensor indicador de nivel de gas

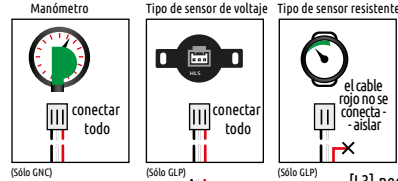

- 1) [L3] negro
- 2) [D3] blanco

[M2] azul [Batería GND] negro

- [L3] negro
- [F3] blanco
- [L2] rojo

Todo 0,35 mm<sup>2</sup>



[M2] azul

[Batería GND] negro 1 mm<sup>2</sup>

Señal RPM (conexión opcional) [F2] marrón 0,35 mm<sup>2</sup>

A1	Inyector de gas 1	A2	Inyector de gas 8	A3	Inyector de gas 7	A4	Inyector de gas 4
B1	Inyector de gas 3	B2	Señal Lambda 1	B3	Señal Lambda 2	B4	Inyector de gas 2
C1	Inyector de gas 6	C2	Presión absoluta de gas	C3	Presión absoluta del colector (vacío)	C4	Inyector de gas 5
D1	Inyector de gasolina 5 (lado inyector)	D2	Temperatura de gas	D3	Temperatura del reductor	D4	Inyector de gasolina 6 (lado de gasolina ECU)
E1	Inyector de gasolina 5 (lado gasolina ECU)	E2	Interface de diagnóstico Rx	E3	Interface de diagnóstico Tx	E4	Inyector de gasolina 6 (lado inyector)
F1	Inyector de gasolina 1 (lado gasolina ECU)	F2	RPM	F3	Sensor del indicador de nivel de gas	F4	Inyector de gasolina 7 (lado de gasolina ECU)
G1	Inyector de gasolina 1 (lado inyector)	G2	OBDD CAN L-line	G3	OBDDII CAN H-line	G4	Inyector de gasolina 7 (lado inyector)
H1	Inyector de gasolina 2 (lado gasolina ECU)	H2	Conmutador DATA	H3	Botón del conmutador	H4	Inyector de gasolina 8 (lado de gasolina ECU)
J1	Inyector de gasolina 2 (lado inyector)	J2	+5V fuente de alimentación del conmutador	J3	OBDDII K-line	J4	Inyector de gasolina 8 (lado inyector)
K1	Inyector de gasolina 3 (lado gasolina ECU)	K2	Inyector de gasolina 3 (lado inyector)	K3	Inyector de gasolina 4 (lado de gasolina ECU)	K4	Inyector de gasolina 4 (lado inyector)
L1	+12V encendido desde la llave	L2	+12V para [interface, map sensor, sensor de indicador de nivel]	L3	GND [interface, sensor map, conmutador, sensor de temperatura del reductor, sensor del indicador de nivel]	L4	Batería GND
M1	+12V para inyectores de gas	M2	+12V para electroválvulas	M3	Bomba de combustible	M4	+12V de la batería

ID 0480306XX

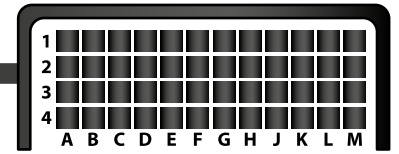

Interface de diagnóstico

