


Lado ECU gasolina

- 1) [C1] gris - negro
- 2) [A1] amarillo - negro
- 3) [A3] morado - negro
- 4) [B4] azul - negro

ECU gasolina

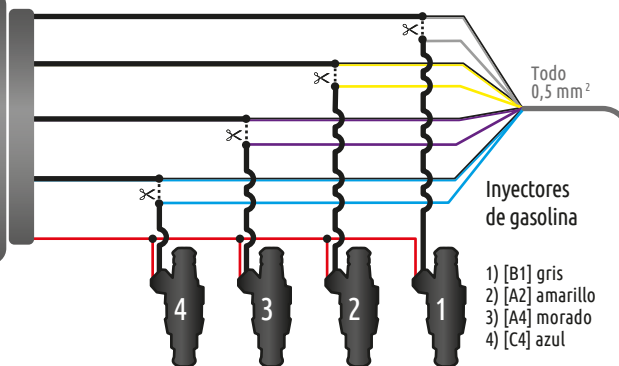


- 1) [B1] gris
- 2) [A2] amarillo
- 3) [A4] morado
- 4) [C4] azul

A1	Inyector de gasolina 2 (Lado ECU gasolina)	A2	Inyector de gasolina 2 (lado inyector de gasolina)	A3	Inyector de gasolina 3 (Lado ECU gasolina)	A4	Inyector de gasolina 3 (lado inyector de gasolina)
B1	Inyector de gasolina 1 (Lado inyector de gasolina)	B2	OBDDII CAN L-line	B3	OBDDII CAN H-line	B4	Inyector de gasolina 4 (Lado ECU gasolina)
C1	Inyector de gasolina 1 (Lado ECU gasolina)	C2	SV conmutador de fuente de alimentación	C3	OBDDII K-line	C4	Inyector de gasolina 4 (lado inyector de gasolina)
D1	Bomba de gasolina	D2	Conmutador DATA	D3	Conmutador - botón	D4	Interface diagnóstico Tx
E1	Temperatura del gas	E2	Temperatura del reductor	E3	Lambda 1	E4	Interface diagnóstico Rx
F1	Presión absoluta del colector (vacío)	F2	Presión de gas absoluta	F3	Sensor indicador de nivel de gas	F4	RPM
G1	Inyector de gas 1	G2	Inyector de gas 2	G3	12V ignición de la llave	G4	GND
H1	Inyector de gas 3	H2	Inyector de gas 4	H3	12V para gas inyectores, electroválvula	H4	12V de la batería


ID 0320101xx

A inyectores de gas





Inyectores de gas

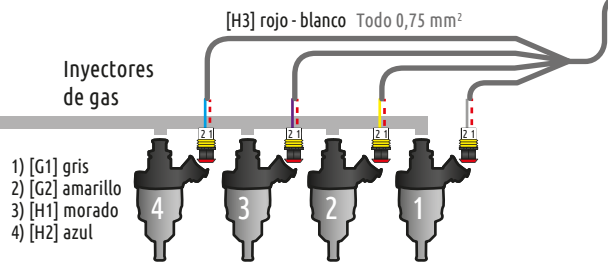

- 1) [G1] gris
- 2) [G2] amarillo
- 3) [H1] morado
- 4) [H2] azul

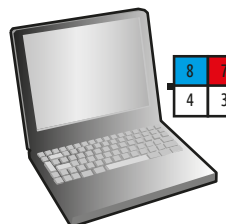

Interface diagnóstico

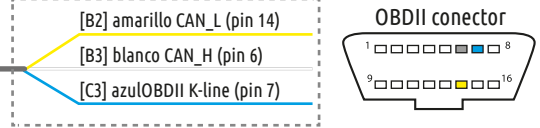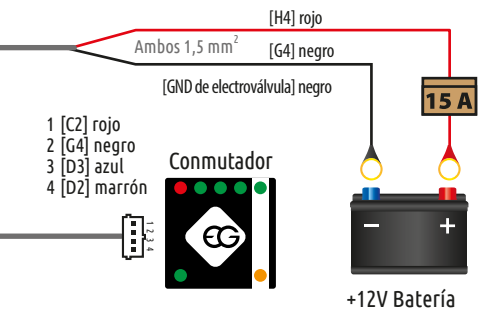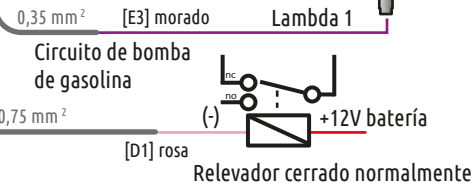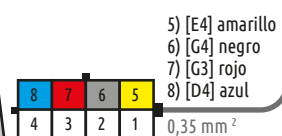

- 1) [G3] rojo
- 2) [E1] amarillo
- 3) [F2] blanco
- 4) [F1] azul
- 5) [G4] negro

Sensor de presión y temperatura

Filtro de gas


Sensor de temperatura de reductor

A Presión absoluta del colector (vacío)


Reductor

electroválvula

multiválvula (sólo GLP)

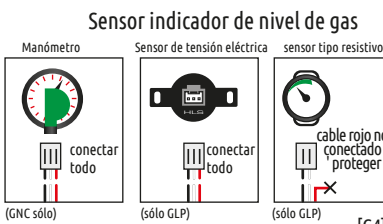

- [G4] negro
- [F3] blanco
- [G3] rojo



AVANCE 32 4

diagrama de conexión