


Strona ECU benzynowego

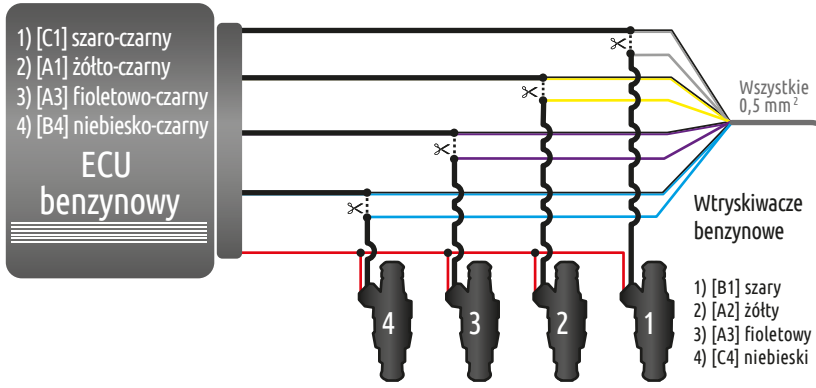

A1	Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona ECU)	A2	Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona wtryskiwacza)	A3	Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona ECU)	A4	Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona wtryskiwacza)
B1	Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona wtryskiwacza)	B2	OBDII CAN L-line	B3	OBDII CAN H-line	B4	Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona ECU)
C1	Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona ECU)	C2	+5V zasilanie przełącznika	C3	OBDII K-line	C4	Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona wtryskiwacza)
D1	Pompa paliwa	D2	Przełącznik Tx	D3	Przełącznik-przycisk	D4	Interfejs diagnostyczny Tx
E1	Temperatura gazu	E2	Temperatura reduktora	E3	Lambda 1	E4	Interfejs diagnostyczny Rx
F1	MAP (podciśnienie)	F2	Ciśnienie absolutne gazu	F3	Czujnik poziomu gazu	F4	RPM
G1	Wtryskiwacz gazowy 1	G2	Wtryskiwacz gazowy 2	G3	+12V po kluczyku	G4	GND akumulatora
H1	Wtryskiwacz gazowy 3	H2	Wtryskiwacz gazowy 4	H3	+12V do [wtryskiwaczy gazowych, elektrozaworów]	H4	+12V akumulatora

ID 0320101xx

