


Strona ECU benzynowego

- 1) [F1] szaro-czarny
 - 2) [H1] żółto-czarny
 - 3) [K1] fioletowo-czarny
 - 4) [K3] niebiesko-czarny
- ECU benzynowy**
- 5) [E1] zielono-czarny
 - 6) [D4] czerwono-czarny
 - 7) [F4] brązowo-czarny
 - 8) [H4] różowo-czarny

Strona wtryskiwaczy benzynowych

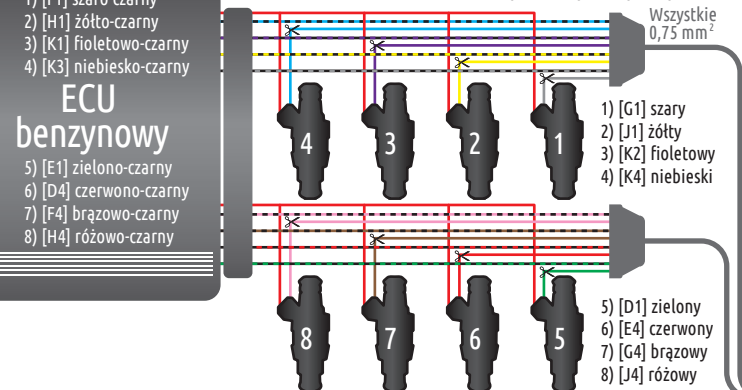

A1	Wtryskiwacz gazowy 1	A2	Wtryskiwacz gazowy 8	A3	Wtryskiwacz gazowy 7	A4	Wtryskiwacz gazowy 4
B1	Wtryskiwacz gazowy 3	B2	Lambda 1	B3	Lambda 2	B4	Wtryskiwacz gazowy 2
C1	Wtryskiwacz gazowy 6	C2	Ciśnienie absolutne gazu	C3	MAP (podciśnienie)	C4	Wtryskiwacz gazowy 5
D1	Wtryskiwacz benzynowy 5 (strona wtryskiwacza)	D2	Temperatura gazu	D3	Temperatura reduktora	D4	Wtryskiwacz benzynowy 6 (strona ECU)
E1	Wtryskiwacz benzynowy 5 (strona ECU)	E2	Interfejs diagnostyczny Rx	E3	Interfejs diagnostyczny Tx	E4	Wtryskiwacz benzynowy 6 (strona wtryskiwacza)
F1	Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona ECU)	F2	RPM	F3	Czujnik poziomu gazu	F4	Wtryskiwacz benzynowy 7 (strona ECU)
G1	Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona wtryskiwacza)	G2	OBDDII CAN L-line	G3	OBDDII CAN H-line	G4	Wtryskiwacz benzynowy 7 (strona wtryskiwacza)
H1	Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona ECU)	H2	Przełącznik Tx	H3	Przełącznik-przycisk	H4	Wtryskiwacz benzynowy 8 (strona ECU)
J1	Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona wtryskiwacza)	J2	+5V do zasilania przełącznika	J3	OBDDII K-line	J4	Wtryskiwacz benzynowy 8 (strona wtryskiwacza)
K1	Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona ECU)	K2	Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona wtryskiwacza)	K3	Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona ECU)	K4	Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona wtryskiwacza)
L1	+12V po kluczyku	L2	+12V do [interfejsu, mapsensora, czujnika poziomu gazu]	L3	GND do [interfejsu, mapsensora, przełącznika, czujnika temp. reduktora, czujnika poziomu gazu]	L4	GND akumulatora
M1	+12V wtryskiwaczy gazowych	M2	+12V do elektrozaworów	M3	Pompa paliwa	M4	+12V akumulatora

ID 0480306XX

