


Lado de gasolina ECU

ID 0240201XX

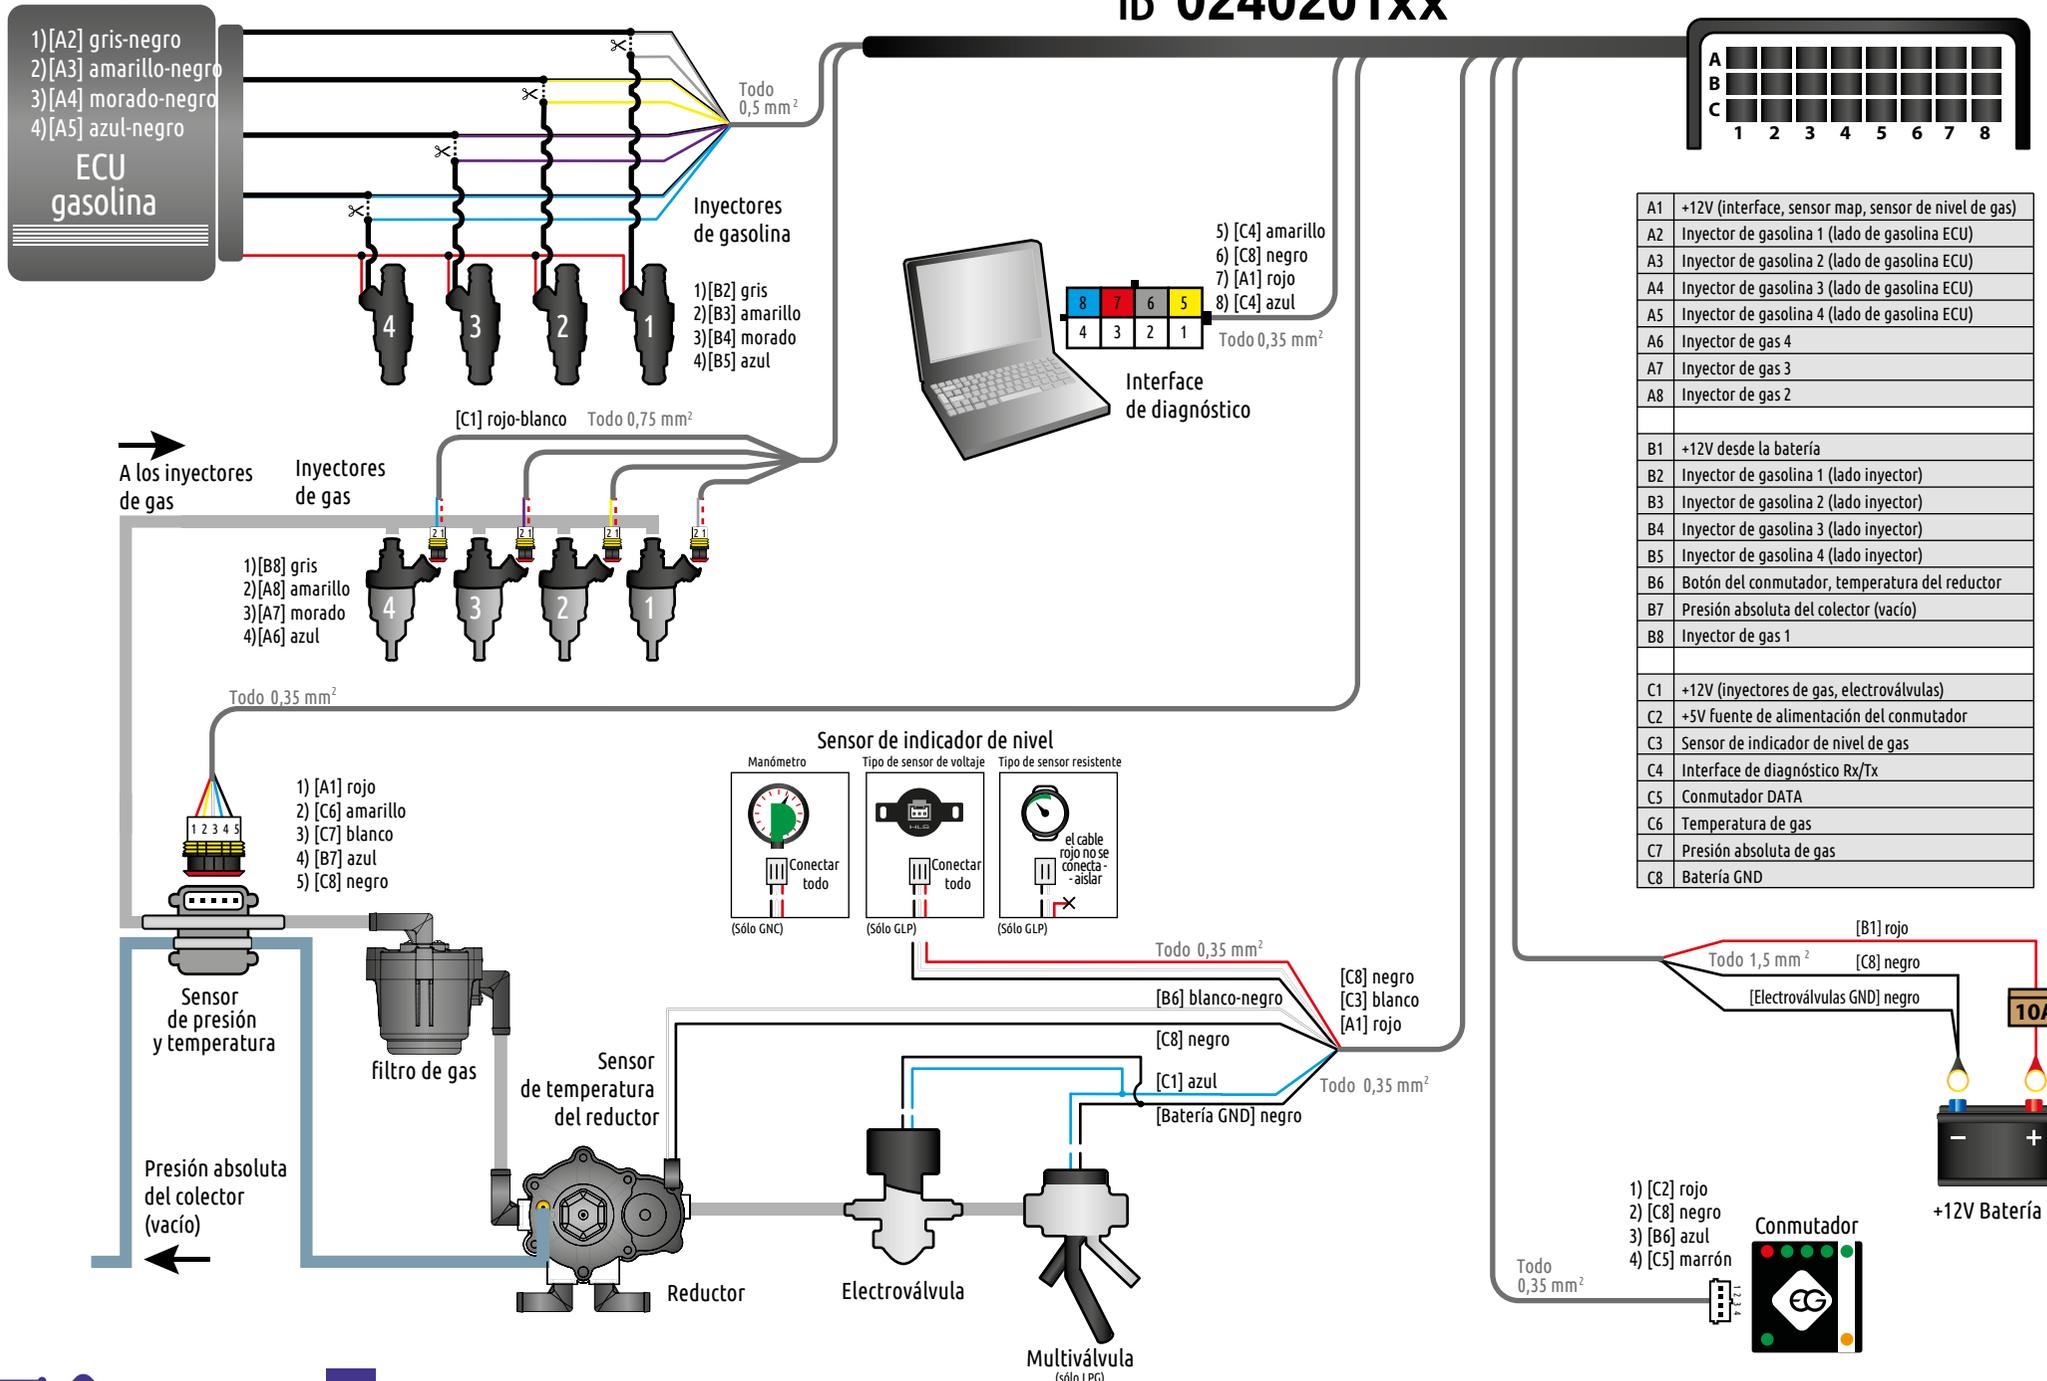

A1	+12V (interface, sensor map, sensor de nivel de gas)
A2	Inyector de gasolina 1 (lado de gasolina ECU)
A3	Inyector de gasolina 2 (lado de gasolina ECU)
A4	Inyector de gasolina 3 (lado de gasolina ECU)
A5	Inyector de gasolina 4 (lado de gasolina ECU)
A6	Inyector de gas 4
A7	Inyector de gas 3
A8	Inyector de gas 2
B1	+12V desde la batería
B2	Inyector de gasolina 1 (lado inyector)
B3	Inyector de gasolina 2 (lado inyector)
B4	Inyector de gasolina 3 (lado inyector)
B5	Inyector de gasolina 4 (lado inyector)
B6	Botón del conmutador, temperatura del reductor
B7	Presión absoluta del colector (vacío)
B8	Inyector de gas 1
C1	+12V (inyectores de gas, electroválvulas)
C2	+5V fuente de alimentación del conmutador
C3	Sensor de indicador de nivel de gas
C4	Interface de diagnóstico Rx/Tx
C5	Conmutador DATA
C6	Temperatura de gas
C7	Presión absoluta de gas
C8	Batería GND