

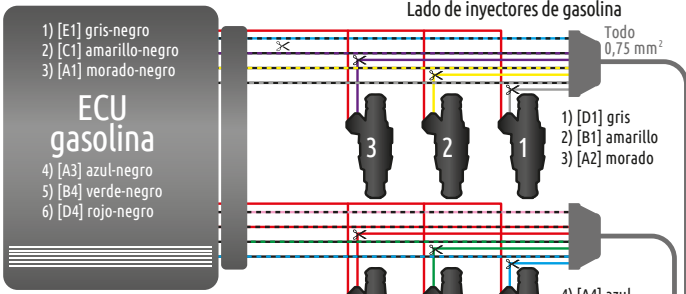
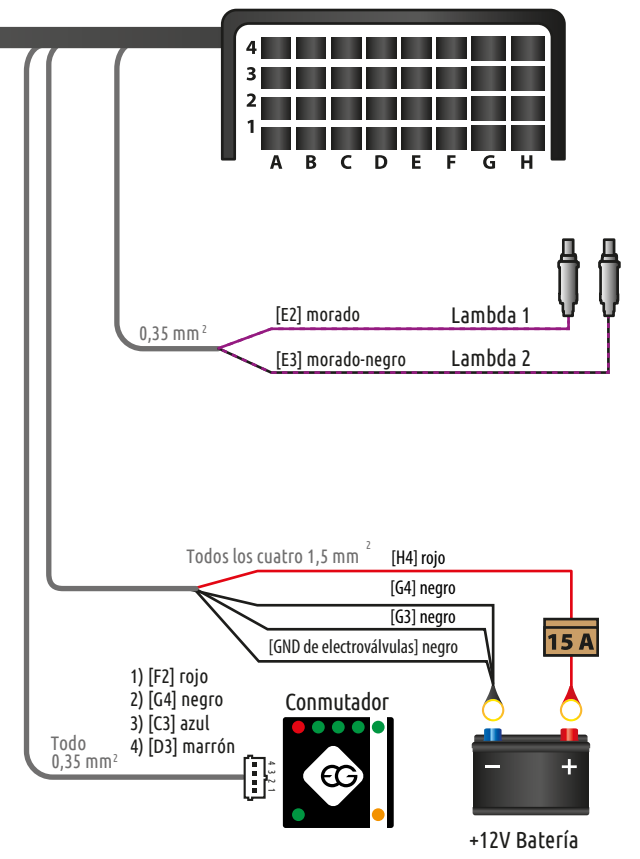
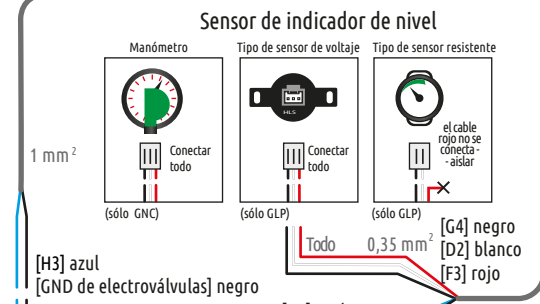
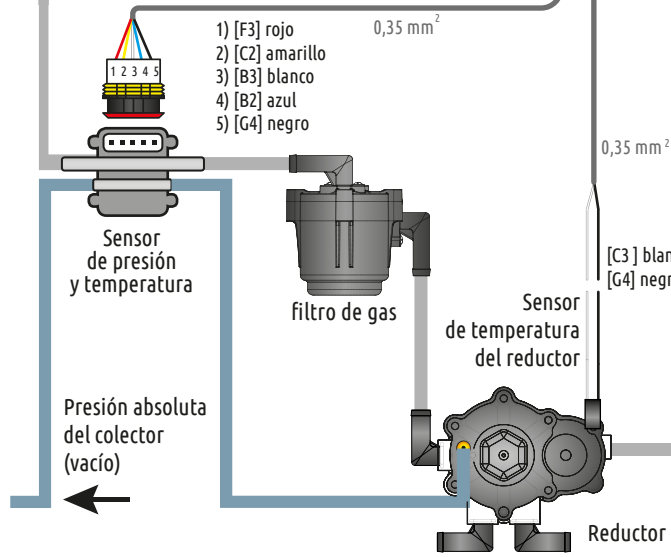


Lado de gasolina ECU

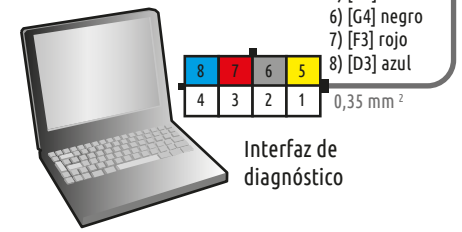


A1	Inyector de gasolina 3 (lado de ECU)	A2	Inyector de gasolina 3 (lado del inyector)	A3	Inyector de gasolina 4 (lado de ECU)	A4	Inyector de gasolina 4 (lado del inyector)
B1	Inyector de gasolina 2 (lado del inyector)	B2	MAP (subpresión)	B3	Presión absoluta de gas	B4	Inyector de gasolina 5 (lado de ECU)
C1	Inyector de gasolina 2 (lado de ECU)	C2	Temperatura de gas	C3	Temperatura del reductor / Botón de conmutador	C4	Inyector de gasolina 5 (lado del inyector)
D1	Inyector de gasolina 1 (lado del inyector)	D2	Sensor de indicador de nivel de gas	D3	Conmutador Rx / Interfaz de diagnóstico Tx / Interfaz de diagnóstico Rx	D4	Inyector de gasolina 6 (lado de ECU)
E1	Inyector de gasolina 1 (lado de ECU)	E2	Lambda 1	E3	Lambda 2	E4	Inyector de gasolina 6 (lado del inyector)
F1	Inyector de gas 5	F2	+5V fuente de alimentación del conmutador	F3	Salida +12V a Interface, sensor MAP, sensor de indicador de nivel	F4	Inyector de gas 6
G1	Inyector de gas 1	G2	Inyector de gas 2	G3	GND de inyector	G4	GND de ECU
H1	Inyector de gas 3	H2	Inyector de gas 4	H3	Salida +12V a Inyectores de gas, electroválvulas	H4	+12V de la batería

ID 032040101

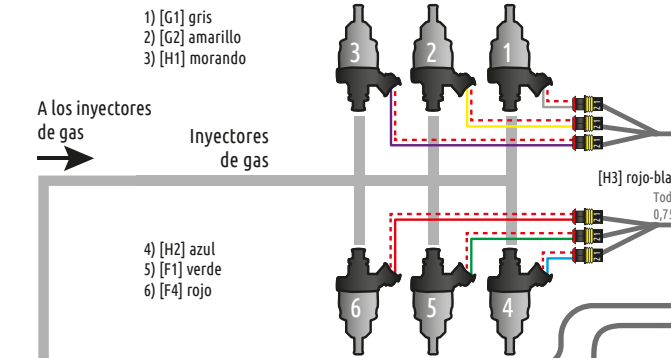

Lado de gasolina ECU

ID 0240201XX

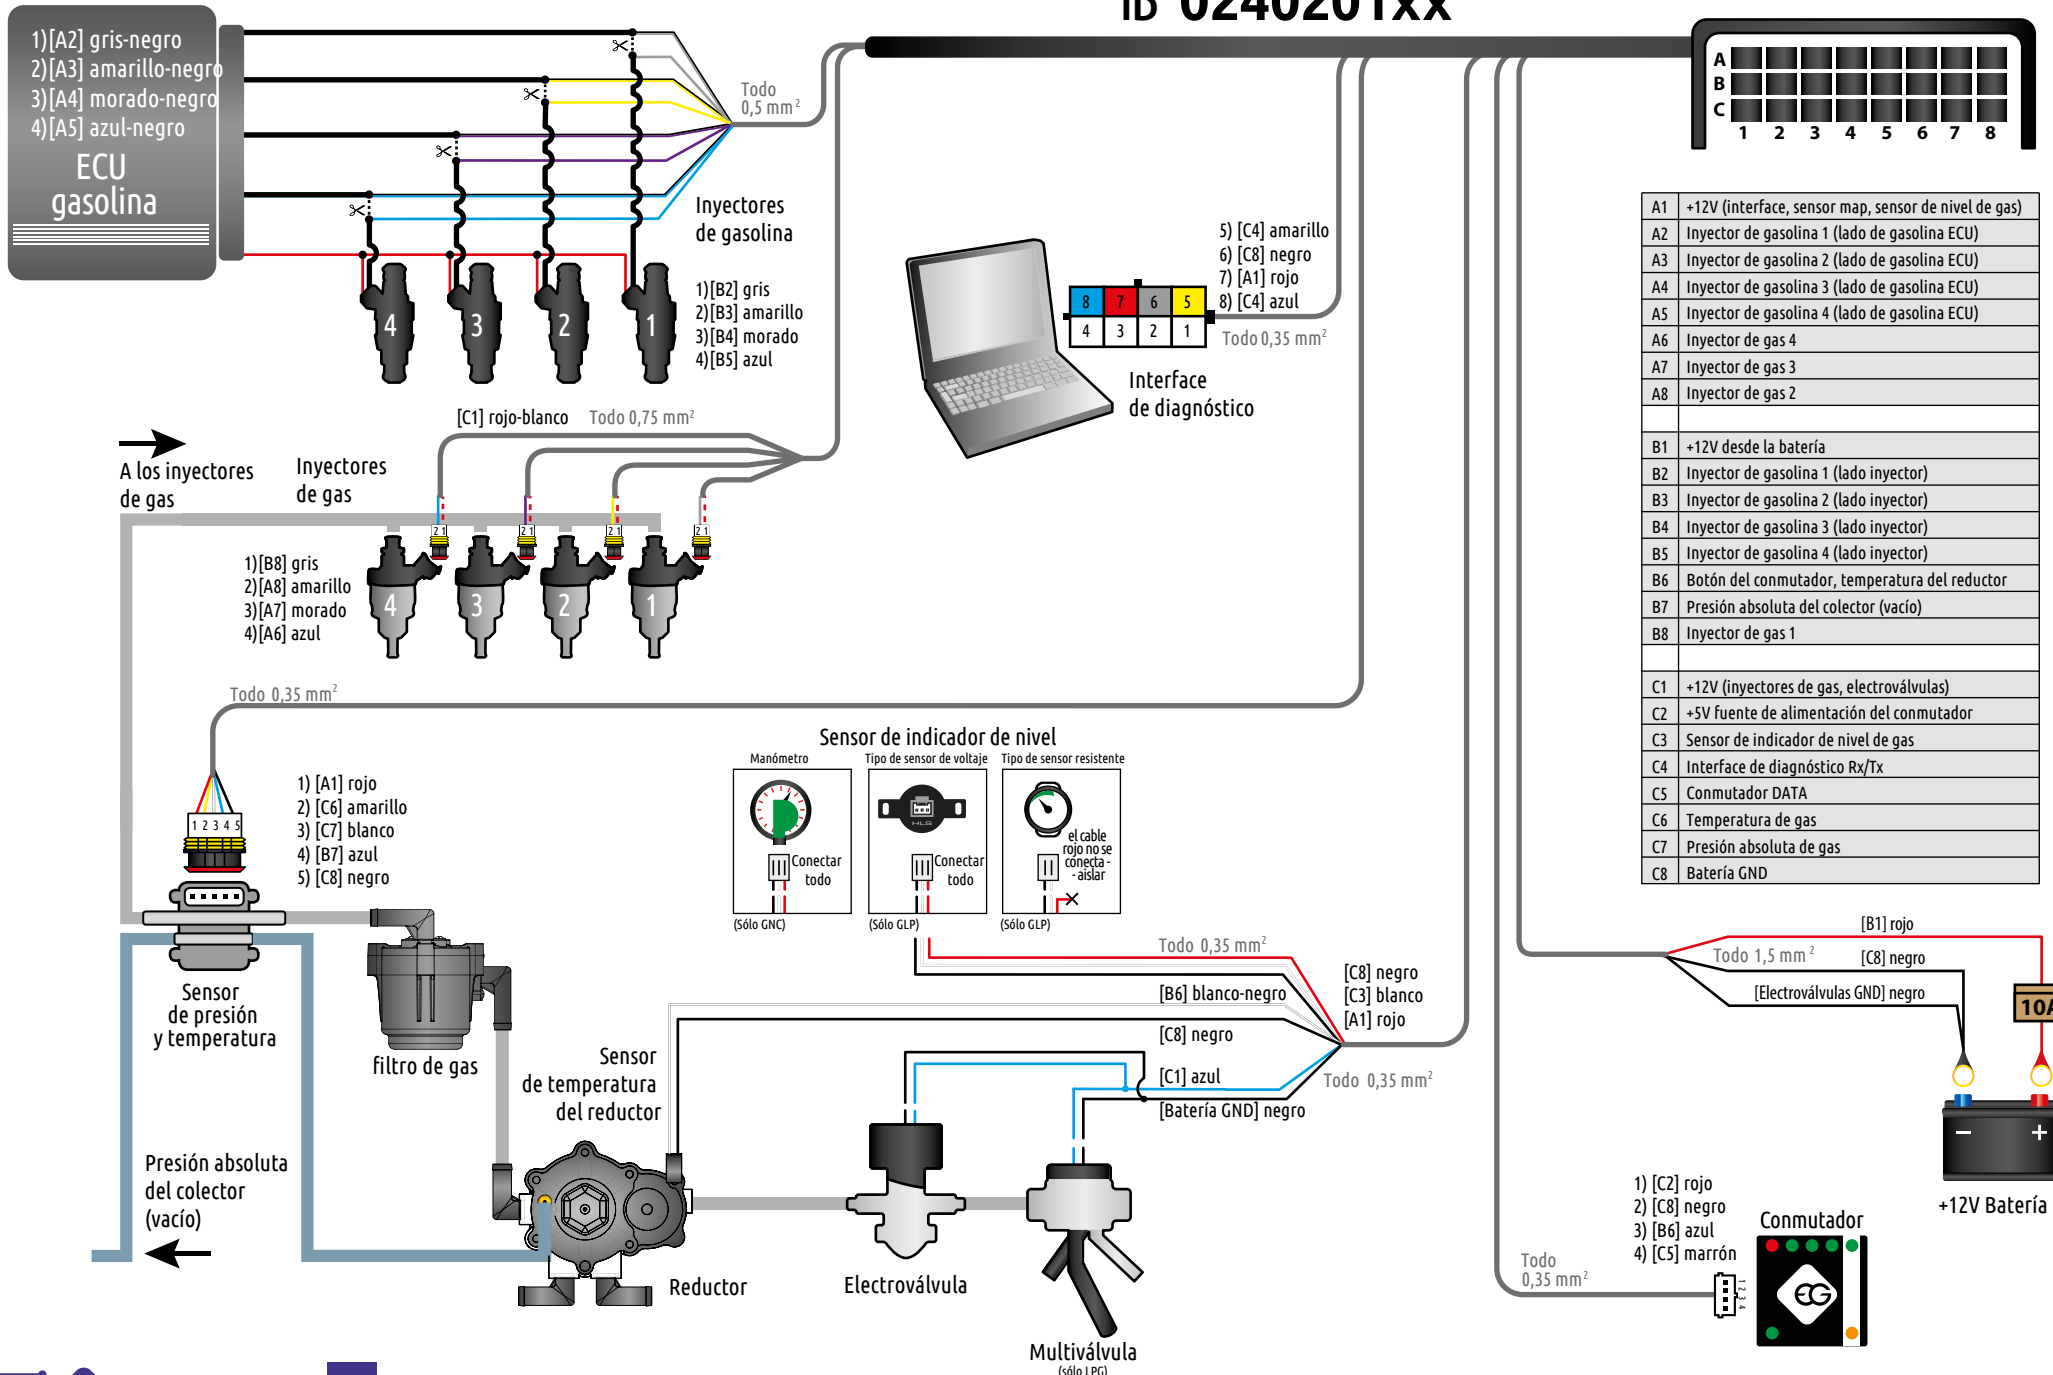

A1	+12V (interface, sensor map, sensor de nivel de gas)
A2	Inyector de gasolina 1 (lado de gasolina ECU)
A3	Inyector de gasolina 2 (lado de gasolina ECU)
A4	Inyector de gasolina 3 (lado de gasolina ECU)
A5	Inyector de gasolina 4 (lado de gasolina ECU)
A6	Inyector de gas 4
A7	Inyector de gas 3
A8	Inyector de gas 2
B1	+12V desde la batería
B2	Inyector de gasolina 1 (lado inyector)
B3	Inyector de gasolina 2 (lado inyector)
B4	Inyector de gasolina 3 (lado inyector)
B5	Inyector de gasolina 4 (lado inyector)
B6	Botón del conmutador, temperatura del reductor
B7	Presión absoluta del colector (vacío)
B8	Inyector de gas 1
C1	+12V (inyectores de gas, electroválvulas)
C2	+5V fuente de alimentación del conmutador
C3	Sensor de indicador de nivel de gas
C4	Interface de diagnóstico Rx/Tx
C5	Conmutador DATA
C6	Temperatura de gas
C7	Presión absoluta de gas
C8	Batería GND