


A1	WTRYSKIWACZ GAZOWY 4	A2	WTRYSKIWACZ GAZOWY 3	A3	WTRYSKIWACZ GAZOWY 2	A4	WTRYSKIWACZ GAZOWY 1
B1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 4 ZASILANIE	B2	-	B3	-	B4	GND DO**
C1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 3 ZASILANIE	C2	CIŚNIENIE ABSOLUTE GAZU	C3	MAP (PODCIŚNIENIE)	C4	GND CZUJNIKA POZIOMU GAZU
D1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 2 ZASILANIE	D2	TEMPERATURA GAZU	D3	TEMPERATURA REDUKTORA	D4	CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA (STRONA ECU)
E1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 1 ZASILANIE	E2	INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY RX	E3	INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY TX	E4	CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA (STRONA CZUJNIKA)
F1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 1 (STRONA ECU)	F2	RPM	F3	CZUJNIK POZIOMU GAZU	F4	CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA (STRONA ECU)
G1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 1 (STRONA WTR.)	G2	OBD II CAN L-LINE	G3	OBD II CAN H-LINE	G4	CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA (STRONA CZUJNIKA)
H1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 2 (STRONA ECU)	H2	PRZEŁĄCZNIK PRZYCIŚK	H3	PRZEŁĄCZNIK TX	H4	-
J1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 2 (STRONA WTR.)	J2	+5V DO ZASILANIA PRZEŁĄCZNIKA	J3	PROGRAMOWALNY KANAŁ RX/TX	J4	GND DO***
K1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 3 (STRONA ECU)	K2	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 3 (STRONA WTR.)	K3	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 4 (STRONA ECU)	K4	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 4 (STRONA WTR.)
L1	+12V PO KLUCZYKU	L2	+12V DO*	L3	+12V AKUMULATORA	L4	GND AKUMULATORA
M1	+12V WTRYSKIWACZY GAZOWYCH	M2	+12V DO ELEKTROZAWORÓW	M3	+12V AKUMULATORA	M4	GND AKUMULATORA

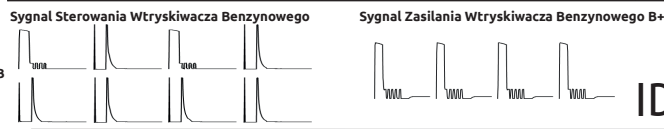

ID 0480602XX

