


MASTER

- 1) [G1] szary
- 2) [F1] szaro-czarny
- 3) [E1] szaro-biały
- 1) [J1] żółty
- 2) [H1] żółto-czarny
- 3) [D1] żółto-biały
- 1) [K2] fioletowy
- 2) [K1] fioletowo-czarny
- 3) [C1] fioletowo-biały

- 1) [A4] szary
- 2) [A3] żółty
- 3) [A2] fioletowy

Wtryskiwacze gazowe

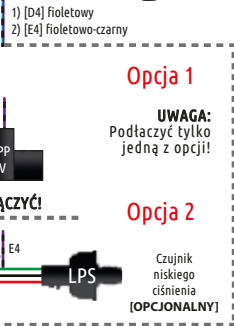

Kompensacja

Wtryskiwacze gazowe

- 4) [A4] niebieski
- 5) [A3] zielony
- 6) [A2] czerwony

- 1) [G1] niebieski
- 2) [F1] niebiesko-czarny
- 3) [E1] niebiesko-biały
- 1) [J1] zielony
- 2) [H1] zielono-czarny
- 3) [D1] zielono-biały
- 1) [K2] czerwony
- 2) [K1] czerwono-czarny
- 3) [C1] czerwono-biały

Schemat podłączenia




SLAVE




- 1) [E3] niebieski
 - 2) [E2] żółty
 - 3) [B4] czarny
 - 4) [L2] czerwony
- 0,35 mm²

Interfejs diagnostyczny

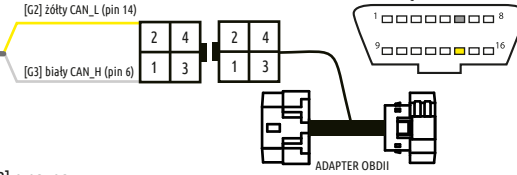

- 1) [L2] czerwony
- 2) [D2] żółty
- 3) [C2] biały
- 4) [C3] niebieski
- 5) [B4] czarny

Do wtryskiwaczy gazowych

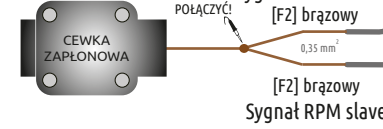


Czujnik ciśnienia i temperatury (mapsensor)

Filtry gazu

Do wtryskiwaczy gazowych

Reduktor

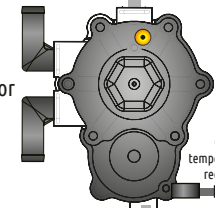

Czujnik temperatury reduktora

- 1) [J4] czarny
- 2) [D3] biały

**Czujnik poziomu gazu Czujnik napięciowy





Zatrzasznikiem do środka



podłączyć wszystkie (tylko LPG)

- [C4] czarny
 - [F3] biały
 - [L2] czerwony
- 0,35 mm²

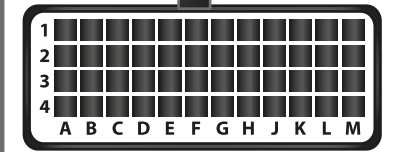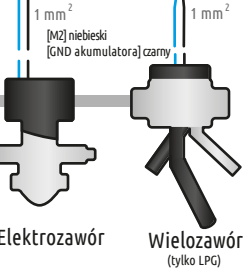

Sterownik EG INJECTO 48.4



- 1) [J2] czerwony
 - 2) [J4] czarny
 - 3) [H3] niebieski
 - 4) [H2] brązowy
- 0,35 mm²



Przełącznik

serwisowy RX/TX


- [J3] biały
- 0,35 mm²

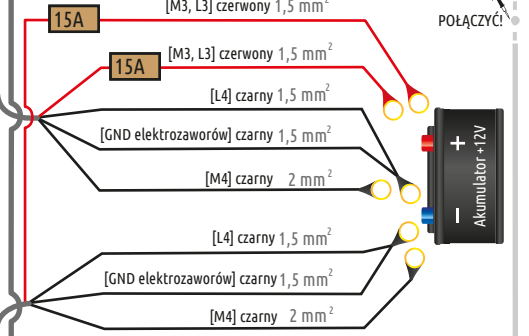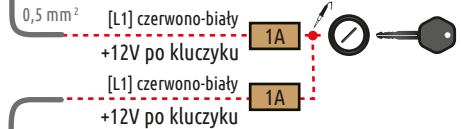

serwisowy RX/TX

- [J3] biały
- 0,35 mm²

Sterownik EG INJECTO 48.4

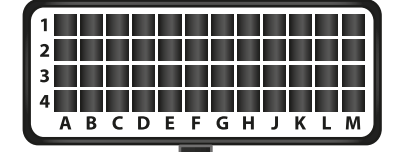

Sterownik master/slave EG INJECTO 48.4

A1	WTRYSKIWACZ GAZOWY 4	A2	WTRYSKIWACZ GAZOWY 3	A3	WTRYSKIWACZ GAZOWY 2	A4	WTRYSKIWACZ GAZOWY 1
B1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 4 ZASILANIE	B2	-	B3	-	B4	GND DO**
C1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 3 ZASILANIE	C2	CIŚNIENIE ABSOLUTE GAZU	C3	MAP (PODCIŚNIENIE)	C4	GND CZUJNIKA POZIOMU GAZU
D1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 2 ZASILANIE	D2	TEMPERATURA GAZU	D3	TEMPERATURA REDUKTORA	D4	CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA (STRONA ECU)
E1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 1 ZASILANIE	E2	INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY RX	E3	INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY TX	E4	CZUJNIK NISKIEGO CIŚNIENIA (STRONA CZUJNIKA)
F1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 1 (STRONA ECU)	F2	RPM	F3	CZUJNIK POZIOMU GAZU	F4	CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA (STRONA ECU)
G1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 1 (STRONA WTR.)	G2	OBD II CAN L-LINE	G3	OBD II CAN H-LINE	G4	CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA (STRONA CZUJNIKA)
H1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 2 (STRONA ECU)	H2	PRZEŁĄCZNIK PRZYCISK	H3	PRZEŁĄCZNIK TX	H4	-
J1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 2 (STRONA WTR.)	J2	+5V DO ZASILANIA PRZEŁĄCZNIKA	J3	PROGRAMOWALNY KANAŁ RX/TX	J4	GND DO***
K1	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 3 (STRONA ECU)	K2	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 3 (STRONA WTR.)	K3	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 4 (STRONA ECU)	K4	WTRYSKIWACZ BENZYNOWY 4 (STRONA WTR.)
L1	+12V PO KLUCZYKU	L2	+12V DO*	L3	+12V AKUMULATORA	L4	GND AKUMULATORA
M1	+12V WTRYSKIWACZY GAZOWYCH	M2	+12V DO ELEKTROZAWORÓW	M3	+12V AKUMULATORA	M4	GND AKUMULATORA

* (INTERFEJSU, MAPSENSORA, WSKAZANIE POZIOMU GAZU)
 ** (INTERFEJSU, MAPSENSORA)
 *** (CZUJNIKA TEMP. REDUKTORA I PRZEŁĄCZNIKA)

**Czujnik poziomu gazu

Czujnik rezystancyjny



(tylko LPG)

Manometr



(tylko CNG)

Sygnal Sterowania Wtryskiwacza Benzynowego



Sygnal Zasilania Wtryskiwacza Benzynowego B+



www.europegas.pl

Wsparcie techniczne: +48 85 743 01 05