


Schemat podłączenia do instalacji samochodowej.

www.europegas.pl


Centrala: Kraków, ul. Tetmajera 79
 tel. 012 626 48 96, 012 626 49 25
 O/Białyсток ul. Szosa Baranowicka 58/4, tel. 085 743 28 59
 O/Diszyn ul. Niwka 2B, tel. 089 527 86 86

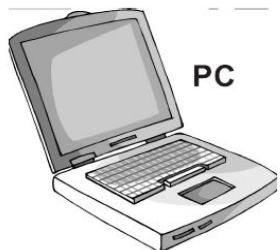

UWAGA !!!
 Kontrolery w wersji 1.9 ; 1.10
 wymagają bezpiecznika
 w obwodzie stacyjki.
 W kontrolerach od wersji 1.11; 1.12
 bezpiecznik nie jest wymagany.



E8 67R-01 4289.4
 110R-00 4534

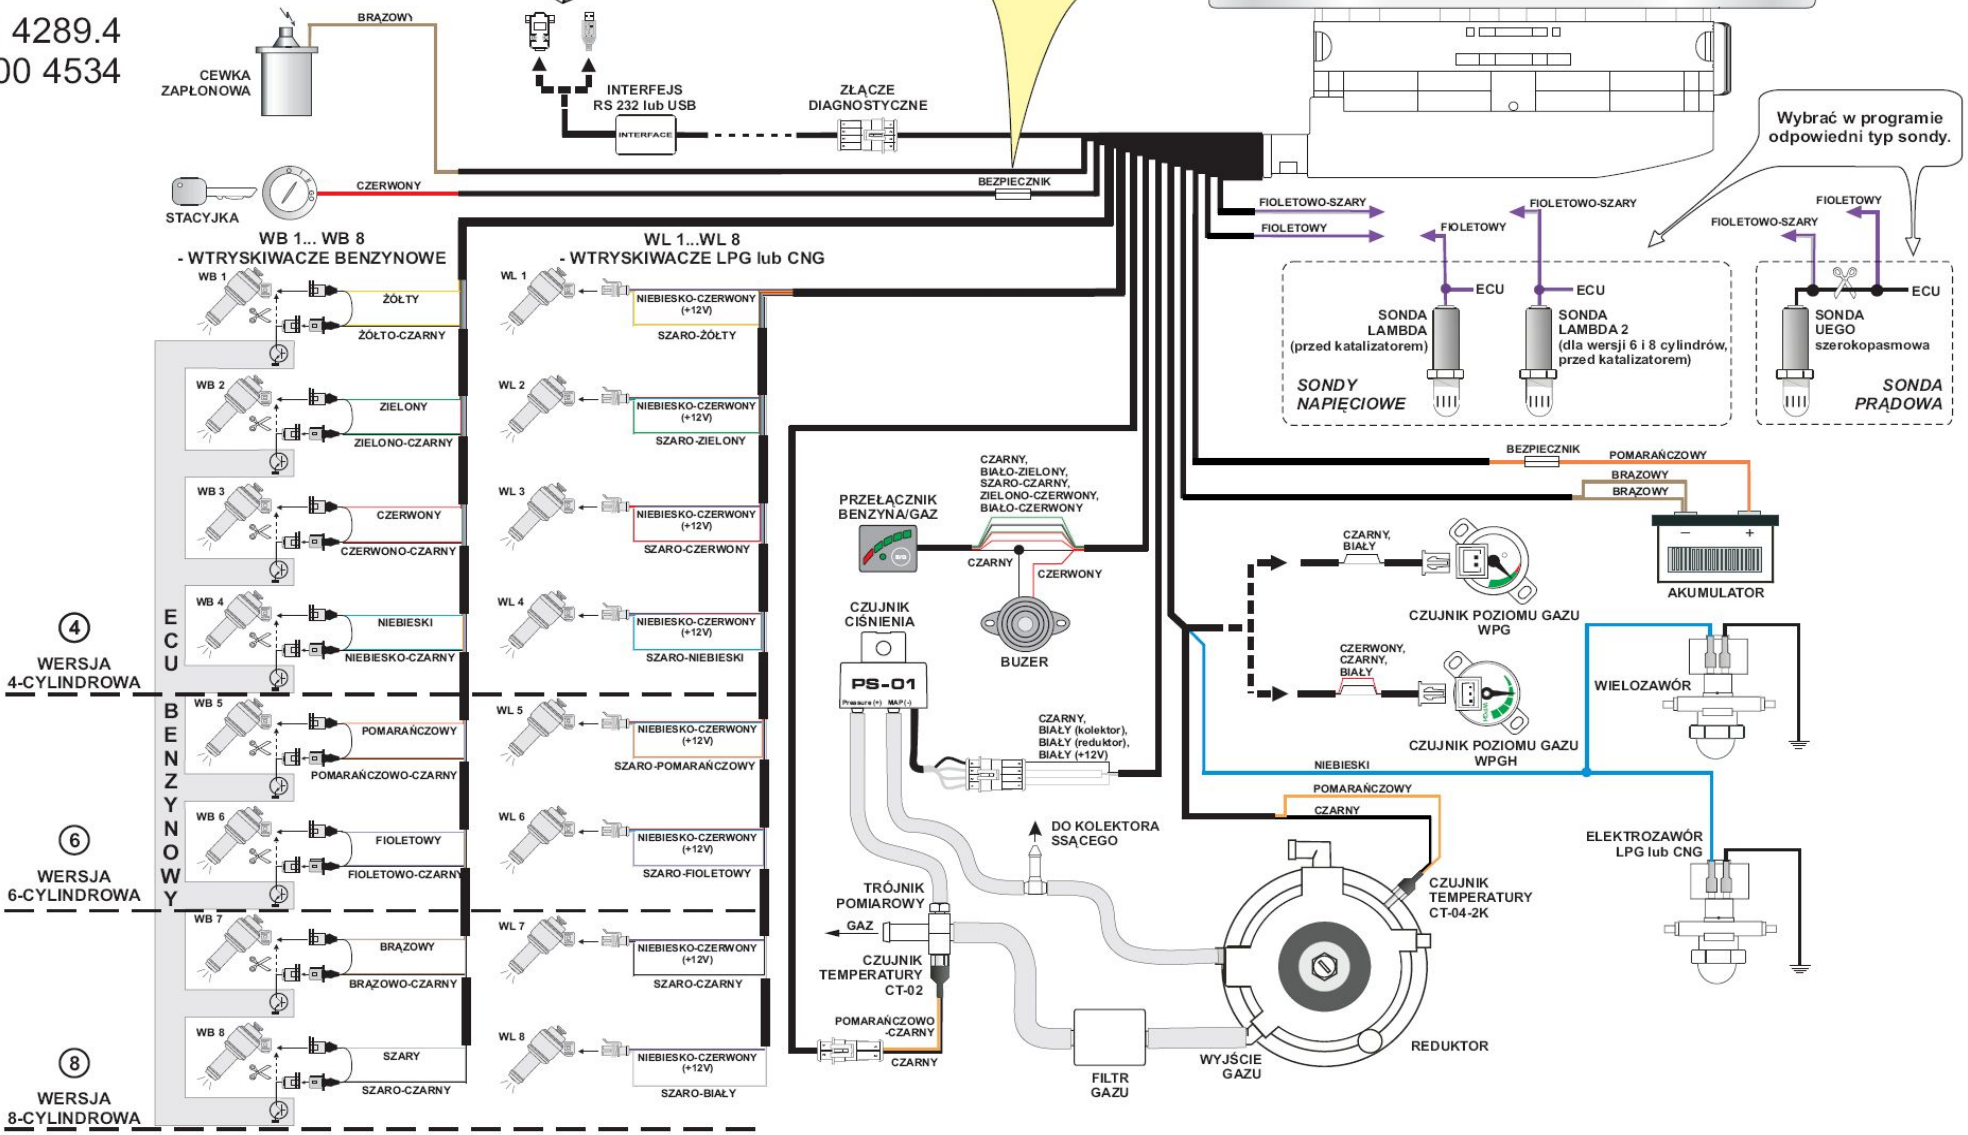

Wybrać w programie odpowiedni typ sondy.