OSCAR-N OBD/CAN

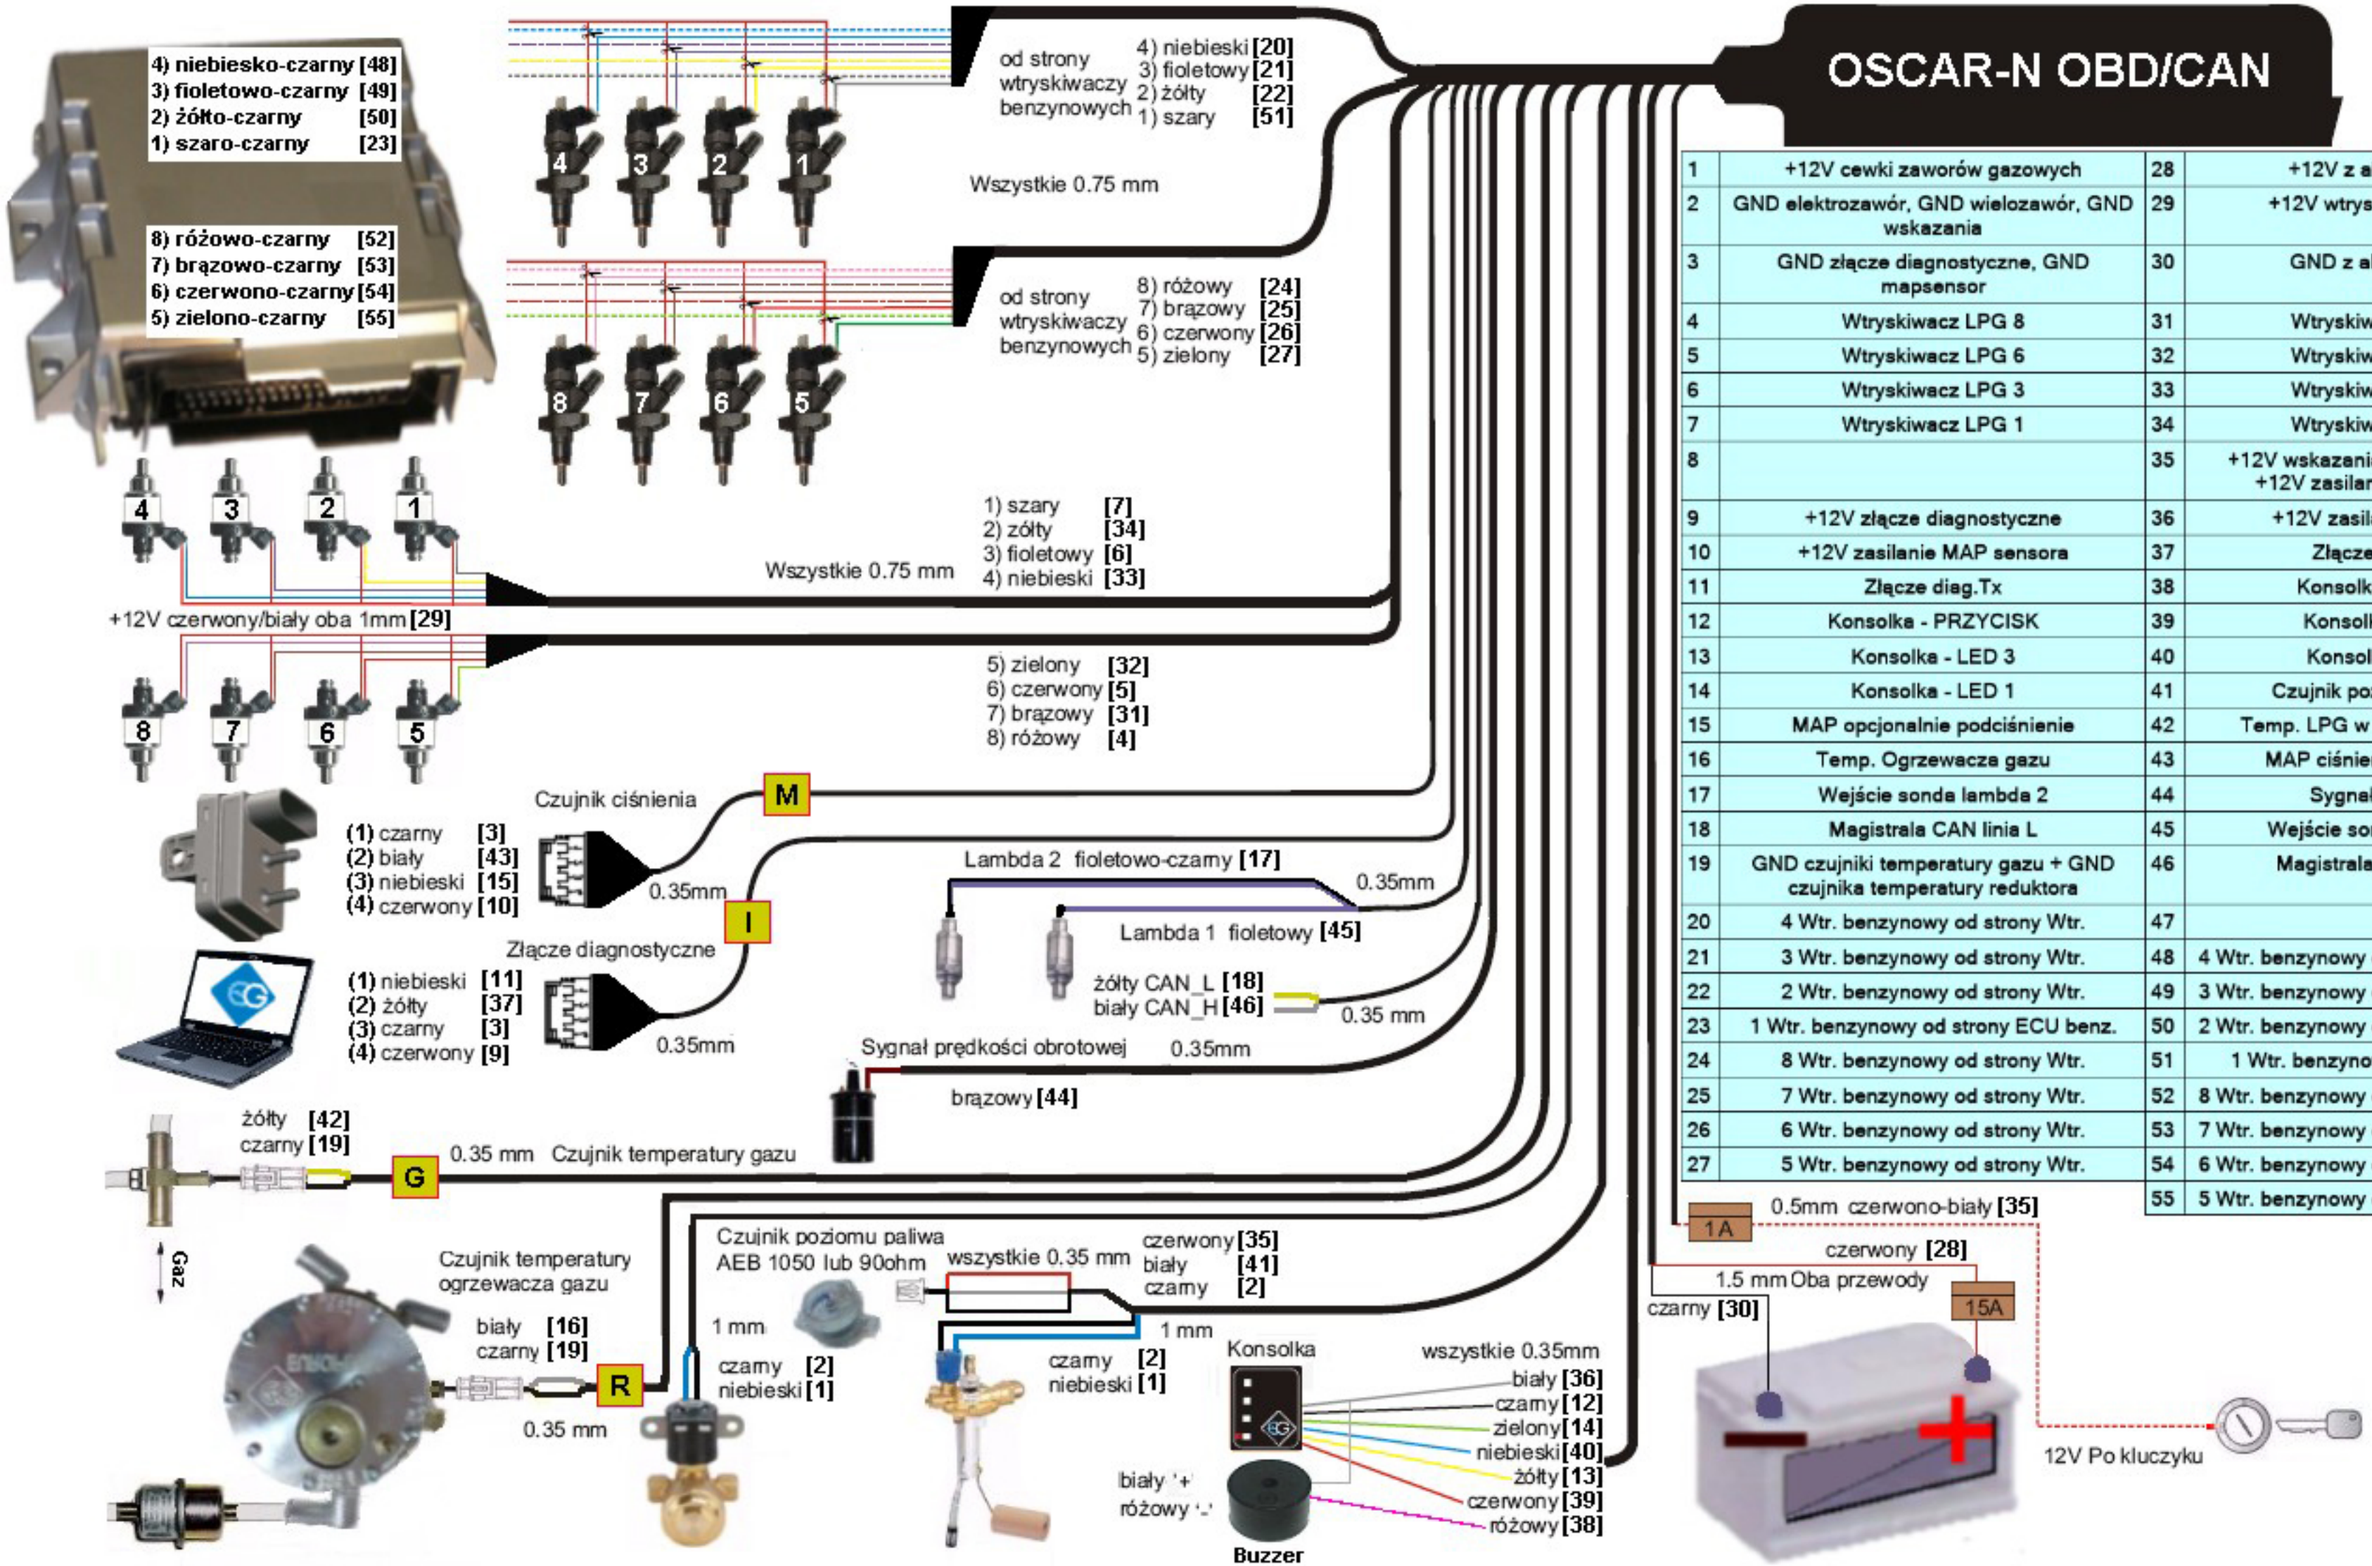

1	+12V cewki zaworów gazowych	28	+12V z akumulatora
2	GND elektrozawór, GND wielozawór, GND wskazania	29	+12V wtryskiwacze LPG
3	GND złącze diagnostyczne, GND mapsensor	30	GND z akumulatora
4	Wtryskiwacz LPG 8	31	Wtryskiwacz LPG 7
5	Wtryskiwacz LPG 6	32	Wtryskiwacz LPG 5
6	Wtryskiwacz LPG 3	33	Wtryskiwacz LPG 4
7	Wtryskiwacz LPG 1	34	Wtryskiwacz LPG 2
8		35	+12V wskazania poziomu gazu + +12V zasilanie po kluczyku
9	+12V złącze diagnostyczne	36	+12V zasilanie konsolki
10	+12V zasilanie MAP sensora	37	Złącze diag.Rx
11	Złącze diag.Tx	38	Konsolka -BUZER
12	Konsolka - PRZYCISK	39	Konsolka -LED 4
13	Konsolka - LED 3	40	Konsolka LED 2
14	Konsolka - LED 1	41	Czujnik poziomu paliwa
15	MAP opcjonalnie podciśnienie	42	Temp. LPG w strumieniu gazu
16	Temp. Ogrzewacza gazu	43	MAP ciśnienie różnicowe
17	Wejście sonda lambda 2	44	Sygnał obrotów
18	Magistrala CAN linia L	45	Wejście sonda lambda 1
19	GND czujniki temperatury gazu + GND czujnika temperatury reduktora	46	Magistrala CAN linia H
20	4 Wtr. benzynowy od strony Wtr.	47	
21	3 Wtr. benzynowy od strony Wtr.	48	4 Wtr. benzynowy od strony ECU benz.
22	2 Wtr. benzynowy od strony Wtr.	49	3 Wtr. benzynowy od strony ECU benz.
23	1 Wtr. benzynowy od strony ECU benz.	50	2 Wtr. benzynowy od strony ECU benz.
24	8 Wtr. benzynowy od strony Wtr.	51	1 Wtr. benzynowy od strony Wtr.
25	7 Wtr. benzynowy od strony Wtr.	52	8 Wtr. benzynowy od strony ECU benz.
26	6 Wtr. benzynowy od strony Wtr.	53	7 Wtr. benzynowy od strony ECU benz.
27	5 Wtr. benzynowy od strony Wtr.	54	6 Wtr. benzynowy od strony ECU benz.
		55	5 Wtr. benzynowy od strony ECU benz.